



Ihre Verantwortung für perfekten Kaffeegenuss

Perfekter Kaffeegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaffeemaschine voraus. Steigern Sie Ihre Produktqualität!
Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufiger.
Beachten Sie die 5-Schritte-Methode für alle entnehmbaren Teile.

- Benötigtes Zubehör:**
- REINIGUNGSTABLETTEN
 - MILCHREINIGER
 - MIKROFASERTUCH
 - REINIGUNGSSPINSEL
 - BÜRSTENSET

5-Schritte-Methode für entnehmbare Teile

I
Grobe Verschmutzungen mit Bürste entfernen.

II
Teile in Wasser mit mildem Reinigungsmittel einweichen.

III
Teile auswaschen.

IV
Teile gründlich spülen.

V
Teile trocknen.

⚠️ WARNUNG

Verbrühungsgefahr durch heisses Wasser und heissen Dampf.
Nicht an und unter die Ausläufe fassen.

01
Reinigungstaste drücken.

02
Taste - drücken. Das Kaffeesystem und das Milchsystm werden gereinigt.


03
Tropfgitter entnehmen und Tropfschale leeren.

04
Auslauf an die höchste Position schieben. Satzbehälter entfernen, leeren und wieder einsetzen.

erstellt: 10/11 Artikelnummer: 1P 315 739 Je nach Ausführung kann sich Ihre Maschine von der hier gezeigten Maschine unterscheiden. Die Funktionen sind jedoch identisch.



Tropfschale einsetzen.

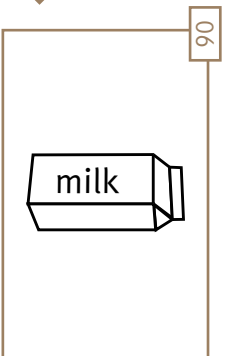


Milch im Kühlschrank kaltstellen bzw. entsorgen.



30 ml (eine Einheit) Milchreiner mit einem halben Liter kaltem Wasser im Reinigungsbehälter vermischen. Die Milchschläuche in den Reinigungsbehälter einführen.




Reinigungstaste drücken

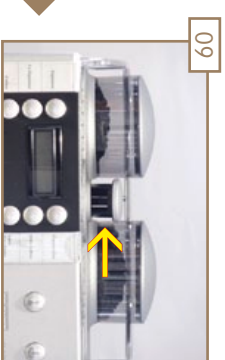

Reinigungstablettenschacht öffnen und eine Reinigungstablette einlegen. Reinigungstablettenschacht schliessen.



Reinigungstaste drücken.

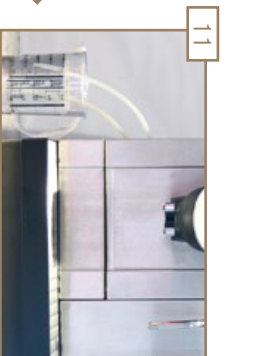

Den Reinigungsbehälter leeren, mit frischem, kaltem Wasser befüllen und den Milchschlauch einführen.



Reinigungstaste drücken.



Tropfschale und Tropfgitter reinigen und trocknen.



Den Satzbehälter leeren, reinigen und trocknen.



Gehäuse des Satzbehälters reinigen.



Satzbehälter einsetzen und Klappe schliessen.




Tropfgitter und Tropfschale anbringen.



Die Maschine ist betriebsbereit.

Schäumerkopf nach Bedarf reinigen

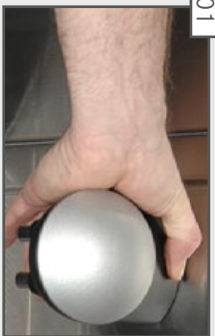

Kaffeeauslauf entfernen.



Schäumerkopf entfernen.



Adapter Milch und Dampf von Schäumerkopf abziehen.



Mischkammer für Milch und für Dampf aus Schäumerkopf entnehmen.



Mischkammer für Milch ausentnehmen.



Mischkammer für Dampf auseinandernehmen.



Schäumerkopf-Teile mit der 5-Schritte-Methode reinigen.



Mischkammer für Milch zusammensetzen.



Mischkammer für Dampf zusammensetzen.



Mischkammern in Schäumerkopf einsetzen.




Adapter an Schäumerkopf aufstecken



Schäumerkopf einsetzen.



Milchschläuche seitlich aus Maschine führen und Klappe schließen.

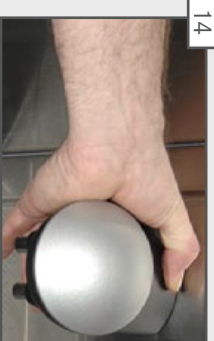

Kaffeeauslauf anbauen.